
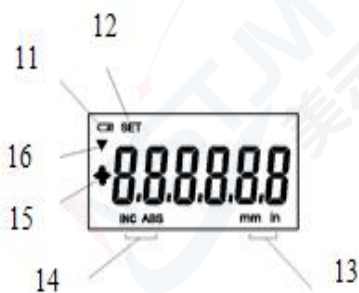


小量程数显表使用说明书

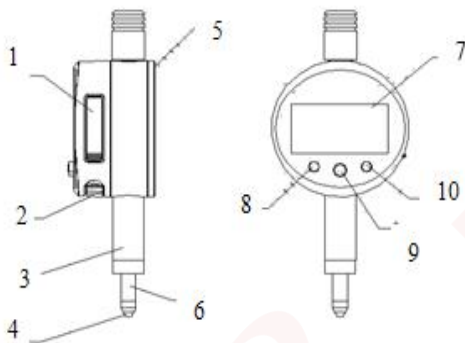

1. 数据口
2. 电池盒
3. 夹持套 8-h6
4. 检测头
5. 后盖
6. 测杆
7. LCD
8. IN/MM 按键 IN/MM
9. ABS 按键
10. ZERO 按键
11. 更换电池指示
12. 设置状态标志
13. 公英制单位指示标志
14. 相对绝对测量状态标志
15. 正负号标志
16. 方向标志

技术规格:

电 源: 3V 锂电池 CR2032

工作温度: $0 \sim 40^{\circ}$

数据输出: RS232

储运温度: $-10^{\circ} \sim 60^{\circ}$

注意事项:

1. 使用前请先用不含油的柔软干布对表壳、测量杆等地方进行擦拭。如果有严重的污垢, 请用含有中性清洁剂的抹布进行擦拭。
2. 请使用夹持孔规格为 8H6mm 的夹具来夹持量表。
3. 使用完后请同样清洁表壳和测杆等地方。
4. 请不要自行拆装量表, 以免造成严重后果。

按键状态说明

按键操作  按下, 松开 长按操作  连续按下超过 2 秒

常用功能

1. 开机和关机

- a) 装上电池后直接开机。 b) 短按  键可以实现开机。 c) 长按  实现关机

2. 清零操作

- a) ABS 绝对测量模式下(屏幕显示 ABS)，短按  实现清零，或者回到设定好的初始值。
- b) 从 ABS 绝对测量模式转到 INC 相对测量模式时，自动清零。
- c) 在 INC 测量模式状态下不能实现清零操作

3. ABS 绝对测量和 INC 相对测量模式转换

短按  可以实现绝对和相对测量模式之间的转换。屏幕显示”ABS”字样时，表示在绝对测量模式。相对测量模式显示 “INC”

4. 公英制转换

短按  INMM 键可以实现公制和英制的转换

5. 方向转接

长按  INMM 键可以变化表的移动方向，当反向时 “▼” 下箭头符号点亮。

6. 更换电池

下面两种情况下需更换电池

- a) LCD 显示变暗，数字不清晰。
- b) 量表不工作，无法开机

预设值设置

- a) 长按  进入预设值设置，最右边一位数闪动。短按  键数字由 0 到 9 变化。
- b) 短按  键数字左移一位数闪动。依此设定到最左一位。
- c) 设定好后长按  键退出预设值设置。公英预设置值自动成关联。
- d) 在设预设值设置时，长按  键，预设值清零并退出预设值。

